

- Alguns conteúdos deste manual poderão diferir do telemóvel consoante o software do telemóvel ou a sua operadora.
- Este produto inclui determinados programas de software gratuitos/ Open Source. Os termos concretos das licenças, exclusões de responsabilidades, reconhecimentos e avisos encontram-se disponíveis no site da Samsung em <http://opensource.samsung.com>.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-31602A
Portuguese. 11/2010. Rev. 1.1



Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telemóvel em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.



Esquema do telemóvel



1
Tecla de Navegação com 4 sentidos
No modo Inactivo, permite aceder aos menus definidos pelo utilizador (os menus predefinidos poderão variar consoante a sua operadora) ou efectuar uma chamada falsa (premir para baixo); no modo Menu, permite percorrer as opções de menu ► *Efectuar chamadas falsas*

2
Tecla Marcar
Permite fazer ou atender uma chamada; no modo Inactivo, permite obter os números das chamadas recentemente marcadas, recebidas ou perdidas

3
Tecla do serviço de correio de voz
No modo Inactivo, permite aceder às mensagens de voz (prima sem soltar)

4
Teclas de função
Permitem executar as acções indicadas na parte inferior do ecrã

5
Confirmar
No modo Inactivo, inicia o browser da Web ou permite aceder ao modo Menu; no modo Menu, selecciona a opção de menu realçada ou confirma uma entrada

6
Tecla Ligar/Sair de menu
Permite ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar a entrada e regressar ao modo Inactivo

7
Teclas alfanuméricas


8
Tecla de perfil silencioso
No modo Inactivo, permite activar ou desactivar o perfil Silencioso (prima sem soltar)

O telemóvel apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do visor:


Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal
	Chamada em curso
	Reencaminhamento de chamadas activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Alarme activado
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem de voz
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Retire a tampa da bateria e insira o cartão SIM.

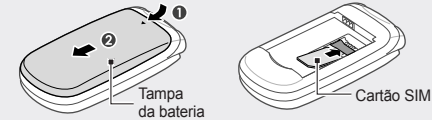

2. Coloque a bateria e a tampa da bateria.

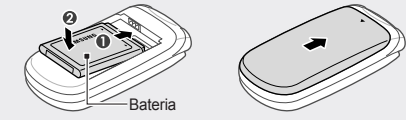

Carregar a bateria

1. Ligue o adaptador de viagem fornecido.
2. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador de viagem.



À tomada de corrente alterna

Não retire a bateria do telemóvel sem primeiro desligar o adaptador de viagem. Caso contrário, poderá danificar o telemóvel.

Ícones informativos

	Nota: notas, sugestões de utilização ou informações adicionais
	Seguida de: a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: no modo Menu, selecciona Mensagem → Criar nova mensagem (representa Mensagem , seguido de Criar nova mensagem)
	Parênteses rectos: teclas do telemóvel; por exemplo: [*][0] (representa a tecla Ligar/Sair de menu)
	Divisas: teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <OK> (representa a tecla de função OK)

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel:

1. Prima sem soltar **[*][0]**.
2. Introduza o seu PIN e prima **<OK>** (caso seja necessário).
3. Defina a hora e a data, e prima **<Guardar>** (caso seja necessário).

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 acima.

Se remover a bateria, a hora e a data serão repostas.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telemóvel:

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** para aceder ao modo de Menu.

Consoante a sua região e operadora, poderá ser necessário premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu.

2. Utilize a tecla de navegação para ir para um menu ou opção.
3. Prima **<Selec.>** ou a tecla Confirmar para confirmar a opção realçada.
4. Prima **<Voltar>** para retroceder um nível; prima **[*][0]** para voltar ao modo Inactivo.

• Quando acede a um menu que requeira o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

• A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima **[*][1]** para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima **[*][0]**.

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima **[*][1]**.
2. Para terminar a chamada, prima **[*][0]**.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do tom de toque

1. No modo Menu, selecciona **Definições** → **Perfis**.
2. Desloque-se para o perfil de telefone que está a utilizar.

Não poderá ajustar o volume do tom de toque, se estiver a utilizar o perfil silencioso ou offline.

3. Prima **<Opções>** → **Editar** → **Volume**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para regular o volume.
5. Prima **<Guardar>**.

Para ajustar o volume da voz durante uma chamada

Durante uma chamada em curso, prima tecla de Navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Em ambientes com ruído, poderá ter dificuldades em ouvir as chamadas ao utilizar a funcionalidade de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telefone normal.

Alterar o tom de toque

1. No modo Menu, selecciona **Definições** → **Perfis**.
2. Desloque-se até ao perfil que está a ser utilizado.

Não poderá mudar o tom de toque, se estiver a utilizar o perfil silencioso ou offline.

3. Prima **<Opções>** → **Editar** → **Tom de toque de chamada**.
4. Selecciona uma categoria de tom de toque → um tom de toque.

Para mudar para outro perfil, selecciona-o na lista.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima **[*][1]**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um tipo de chamada.
3. Desloque-se para cima ou para baixo para um número ou nome.
4. Prima a tecla Confirmar para ver detalhes da chamada ou **[*][1]** para marcar o número.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar **[#]** para alternar entre os modos T9 e ABC.
- Prima **[#]** para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Prima **[*]** para mudar para o modo de Símbolos.
- Prima sem soltar **[*]** para seleccionar um modo de introdução ou alterar o idioma de introdução de texto.

Modo T9

1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.
2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima **[0]** para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para seleccionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Prima a tecla alfanumérica apropriada até que apareça no visor o carácter pretendido.

Modo Numérico

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.

Modo de Símbolos

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um símbolo.

• Para mover o cursor, prima a tecla de navegação.

• Para eliminar os caracteres um a um, prima **<Limpar>**. Para eliminar caracteres no lado esquerdo do cursor, prima sem soltar **<Limpar>**.

• Para inserir um espaço entre os caracteres, prima **[0]**.

• Para introduzir marcas de pontuação, prima **[1]**.

Adicionar um novo contacto

O telemóvel está predefinido para guardar os contactos na memória do telemóvel. Para alterar a localização de memória, no modo Menu, selecciona **Lista telefónica** → **Gestão** → **Localização para guardar** → uma localização de memória.

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima **<Opções>**.
2. Selecciona **Criar contacto**.
3. Selecciona um número (caso seja necessário).
4. Introduzir informações de contacto.
5. Prima a tecla Confirmar para adicionar o contacto à memória.

Enviar e ver mensagens

Enviar um SMS

1. No modo Menu, selecciona **Mensagem** → **Criar nova mensagem**.
2. Introduza o número do destinatário e desloque-se para baixo.
3. Introduza o texto da mensagem. ► *Introduzir texto*
4. Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

Ver mensagens de SMS

1. No modo menu, selecciona **Mensagem** → **Caixa de entrada**.
2. Selecciona uma mensagem de texto.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversas indesejadas.

Efectuar uma chamada falsa

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Navegação para baixo.

Activar o Mobile Tracker

Quando uma pessoa introduz um novo cartão SIM no seu telemóvel, o Mobile tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para o ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel. Para activar o Mobile tracker:

1. No modo menu, selecciona **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e prima **<OK>**.

Da primeira vez que aceder ao **Mobile tracker**, ser-lhe-á pedido para criar e confirmar uma palavra-passe.

3. Desloque-se para a esquerda ou a direita para **Ligar**.
4. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
5. Prima a tecla Confirmar para abrir a lista de contactos.
6. Selecciona um contacto.
7. Selecciona um número (caso seja necessário).
8. Prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
9. Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
10. Prima a tecla Confirmar → **<Aceitar>**.

Definir e utilizar alarmes

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, selecciona **Alarmes**.
2. Selecciona uma localização de alarme vazia.
3. Defina os pormenores do alarme.
4. Prima **<Guardar>**, ou prima **<Opções>** → **Guardar**.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Prima **<OK>** ou a tecla Confirmar para parar um alarme sem repetição.
- Prima **<OK>** ou a tecla Confirmar para parar um alarme com repetição ou prima **<Adiar>** para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, selecciona **Alarmes**.
2. Selecciona o alarme que pretende desactivar.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita até **Desligar**.
4. Prima **<Guardar>**.

Se a bateria tiver sido removida, o alarme agendado poderá não disparar.



SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**
declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: GT-E1150i

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

SEGURANÇA	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto acima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificação: 0168	CE 0168
---	----------------

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.09 Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para saber a morada ou número de telefone do Serviço de Assistência Técnica oficial Samsung, veja o folheto de garantia ou informe-se no local onde comprou o produto.